



## ISTRUZIONI DI POSA

### INSTALLAZIONE DELLA PRIMA FILA

**1.** Imposta i distanziatori in modo da consentire uno spazio minimo di 6 mm attorno al perimetro del pavimento per l'adeguata dilatazione del prodotto. Non rimuovere i distanziatori fino al completamento dell'installazione. Gli spazi di espansione devono essere coperti dal battiscopa.

**2.** Posa la prima fila di doghe a secco (non incastrare tra loro) partendo da sinistra verso destra per evitare di avere l'ultima doga con dimensione inferiore a 21 cm all'estremità opposta della stanza. Se l'ultima doga risulta uguale o inferiore a 21 cm, procedi con il taglio della prima doga. **Nota bene:** per tagliare una tavola, misura e segna semplicemente la tavola, quindi usa un cutter, seghetto alternativo, circolare o troncatrice ect.

**3.1 - 3.2** L'installazione dovrebbe iniziare dall'angolo sinistro e procedere posizionando il lato con il maschio rivolto verso il muro. Assembla le doghe che andranno a comporre la prima fila e successivamente posiziona l'intera fila contro i distanziatori. Per mettere a squadra le doghe della prima fila, batti sul lato lungo con apposito battitore e martello di gomma, quindi picchietta leggermente verso il basso le teste delle doghe. Continua in questo modo per il completamento della prima fila. Taglia l'ultimo pezzo della fila per adattarlo e lasciare uno spazio di espansione di almeno 6 mm.








### INSTALLAZIONE DELLA SECONDA FILA E FILE RIMANENTI

**4.1** Taglia la prima tavola della seconda fila a due terzi della sua lunghezza o assicurati che ci sia uno sfalsamento di almeno 21 cm tra le doghe. Inclina il bordo lungo della tavola (lato con il maschio) nel bordo lungo della scanalatura (lato con femmina) della doga già posata. **4.2** Assicurati che non ci siano fessurazioni tra le doghe. Batti leggermente lungo il bordo utilizzando il martello di gomma con apposito battitore per garantire una perfetta adesione tra le doghe. Non agganciare il lato di testa se il lato lungo non è correttamente innestato, poiché ciò potrebbe danneggiare gli incastri. **4.3 Nota bene:** quando si inizia una nuova fila, è possibile utilizzare il pezzo tagliato dalla fila precedente, purché sia maggiore di 21 cm e lo scostamento tra le doghe risulti superiore di 21 cm.

**5.** Aggancia la seconda doga collegando il lato lungo alla prima fila. Verifica che le doghe siano ben agganciate sui lati lunghi e correttamente innestate e quindi premi il lato corto in posizione.

**6.** Continuare a installare le doghe picchiettandole sul lato lungo e sulle teste per garantire la posa in squadra delle doghe.

**7.** Dopo aver installato l'ultimo pezzo della seconda fila, fai scorrere l'intero montaggio contro i distanziatori sulla parete di partenza, mantenendo lo spazio di dilatazione richiesto di almeno 6 mm. Installa le file rimanenti, una fila dopo l'altra, mantenendo lo sfalsamento di almeno 21 cm richiesto per tutta l'installazione. Continua la posa come descritto al punto 6.

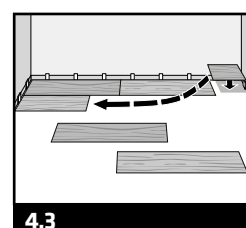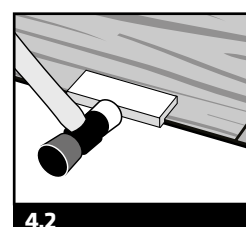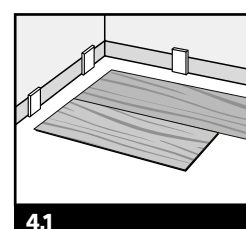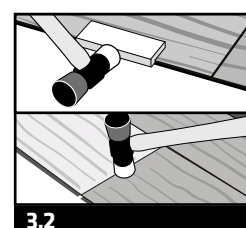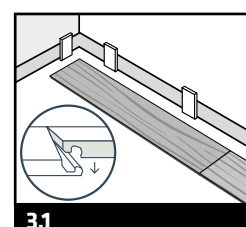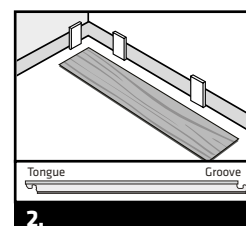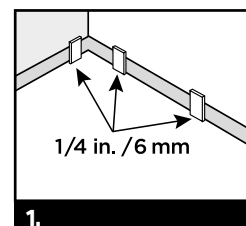

#### VIRAG Srl

Sede amministrativa e operativa:  
via Torino 6 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

Sede legale:  
corso Porta Nuova 11 - 20121 Milano

R.E.A. 14002467  
Reg. Imp. Milano

cf/pi 10741600158  
pi Cee It 10741600158

T +39 02 929071  
F +39 02 92907.229-230



## ISTRUZIONI DI POSA

### INSTALLAZIONE DELL'ULTIMA FILA

**8.** Molto spesso l'intera lunghezza dell'ultima fila dovrà essere tagliata in modo che sia abbastanza stretta da adattarsi allo spazio rimanente. Taglia a misura la lunghezza della prima tavola dell'ultima fila. Quindi prendi un'altra tavola, posizionala contro il muro sopra la tavola da tagliare in larghezza. Segna la tavola (nel senso della lunghezza) e taglia a misura. Ricordati di lasciare lo spazio di espansione di 6 mm contro oggetti fissi.

**9.** Installa la tavola con il lato tagliato sempre rivolto verso il muro. Usa una barra di trazione per incastrare tra loro i bordi lunghi. Non utilizzare la barra di trazione per incastrare i lati corti. Continua a tagliare e installare il resto delle doghe nell'ultima fila.

### MONTAGGIO INTORNO A OGGETTI


**10.1** Crea una dima per adattare a tubi o oggetti di forma irregolare. Posiziona la dima sulla tavola e traccia. Taglia lungo le linee del tracciato usando un taglierino o un seghetto alternativo e installa la doga. **10.2** **Nota bene:** assicurati di lasciare uno spazio di espansione minimo di 6 mm attorno a tutti gli oggetti fissi, mobili e stipiti delle porte in metallo.

### LAVORO DI RIFINITURA


Rimuovi i distanziatori e copri gli spazi di espansione con un battiscopa, assicurandoti di non bloccare il pavimento. Il fissaggio del battiscopa deve avvenire sul muro e non sul pavimento. Riempi gli spazi di espansione intorno alle aree potenzialmente umide (come lavastoviglie, docce, vasche, ecc.) con mastice silconico al 100% impermeabile e di alta qualità.

**Importante:** utilizza profili di dilatazione a T quando installi la pavimentazione SPC in una stanza o area più grande 15,00 mt lineari in qualsiasi direzione, in modo che il pavimento sia separato in aree non superiori a 15,00 x 15,00 ml per sezione.


Accantona e conserva in luogo idoneo eventuali doghe rimanenti. Non buttare poiché possono essere utilizzate per riparazioni o per la sostituzione nel caso in cui sia necessario intervenire in futuro.

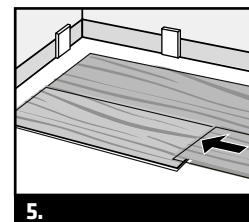


5.

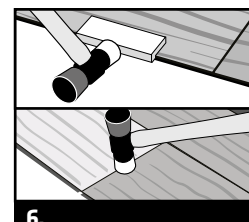


6.

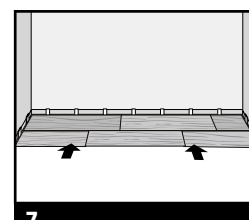


7.

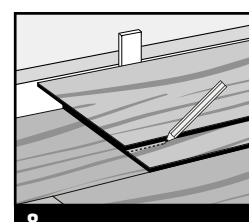


8.

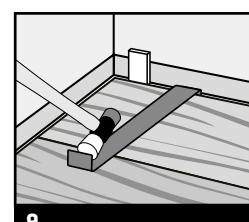

9.

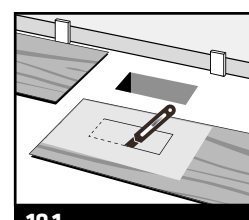

10.1

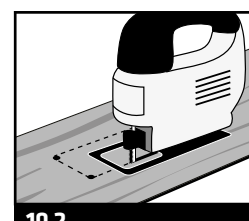

10.2

### VIRAG Srl

Sede amministrativa e operativa:  
via Torino 6 - 20063 Cernusco sul Naviglio MI

Sede legale:  
corso Porta Nuova 11 - 20121 Milano

R.E.A. 14002467  
Reg. Imp. Milano

cf/pi 10741600158  
pi Cee It 10741600158

T +39 02 929071  
F +39 02 92907.229-230